




# Монтаж каналов из пластика Серии DN100 и серии DN90 (TOP)


## 1. Инструкция по установке пластиковых каналов

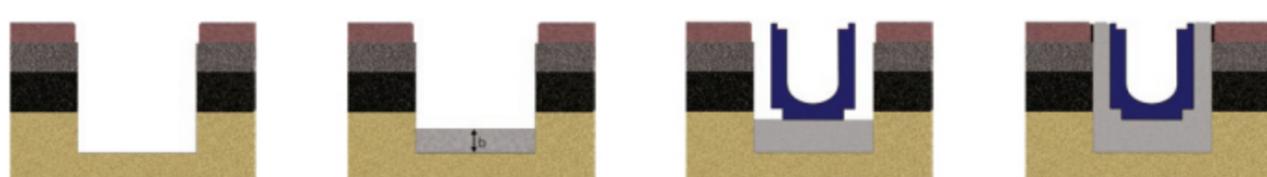

- 1.1. Подготовить траншею, в местах где будет осуществляться установка каналов, согласно схемам установки.
- 1.2. Сделать бетонную подложку (величина «b»), уложив бетонную массу равномерно на глубину траншеи, подготовив, тем самым, «почву» для установки каналов.
- 1.3. Поместить каналы по центру траншеи
- 1.4. Забетонировать скаты, придав Системе устойчивое положение


Рис. 1.1. - Схема по установке каналов

Установка в асфальтную поверхность

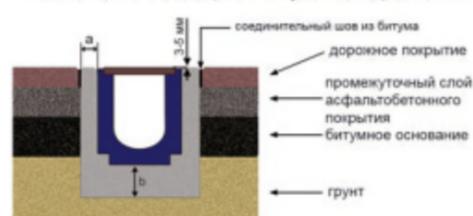

|   |       |       |       |
|---|-------|-------|-------|
| Класс нагрузки                          | A15   | B125  | C250  |
| Основание: ширина a / толщина b (в см.) | 12/12 | 12/12 | 15/15 |


Установка в мощеную поверхность

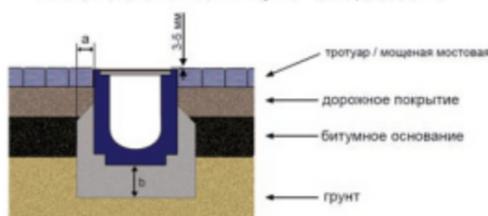


|   |       |       |
|---|-------|-------|
| Класс нагрузки                          | A15   | B125  |
| Основание: ширина a / толщина b (в см.) | 12/12 | 12/12 |

## 2. Крепление решеток крепежом к каналам

- 2.1. Отсоединить болт, и установить основную часть крепежа (без болта) в канал.
- 2.2. Установить болт в специальное отверстие для болтов на решетке.
- 2.3. Соединить весь крепеж в канале, таким образом, чтобы шляпка болта была сверху решетки, а основная часть крепежа в канале.
- 2.4. Затянуть болт до упора, проконтролировав основную часть крепежа, до создания надежного крепления решетки с каналом.

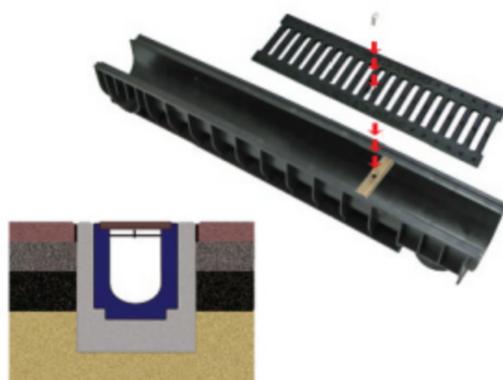


## 3. Крепление штампованной решетки к каналам

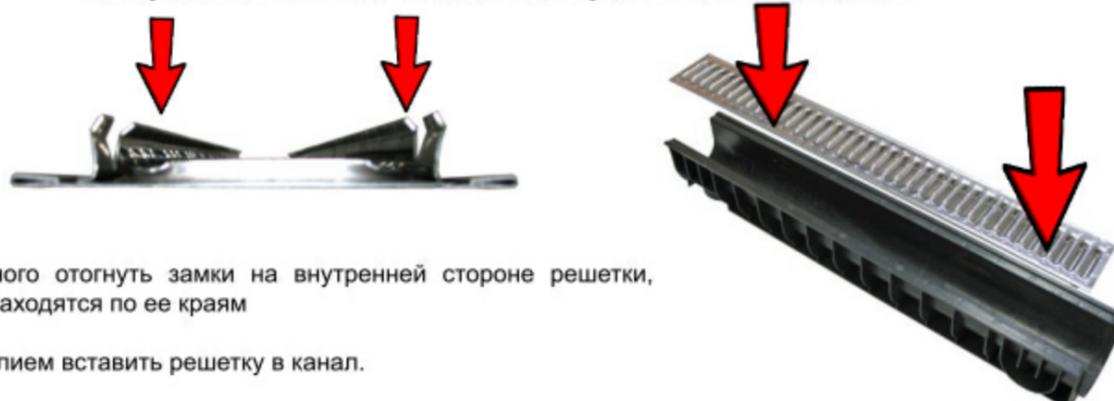

- 3.1. Немного отогнуть замки на внутренней стороне решетки, которые находятся по ее краям
- 3.2. С усилием вставить решетку в канал.

## 4. Соединение каналов с дренажной трубой

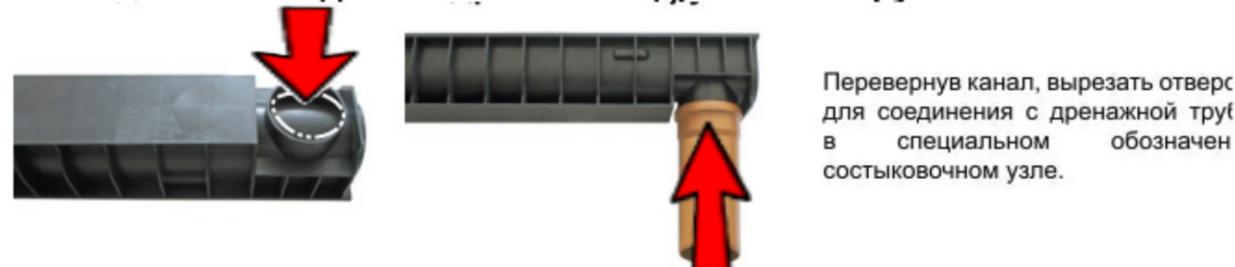


Перевернув канал, вырезать отверстие для соединения с дренажной трубой в специально обозначен стыковочном узле.

## 5. Боковое соединение каналов




- 5.1. Вырезать отверстие в боковой стенке канала (специально обозначенный стыковочный узел).
- 5.2. Состыковать каналы под углом 90°, при необходимости обработать стыковку герметиком.
- 5.3. Заглушить открытый угол стыковки заглушкой (см. пункт 6)

## 6. Установка концевых заглушек

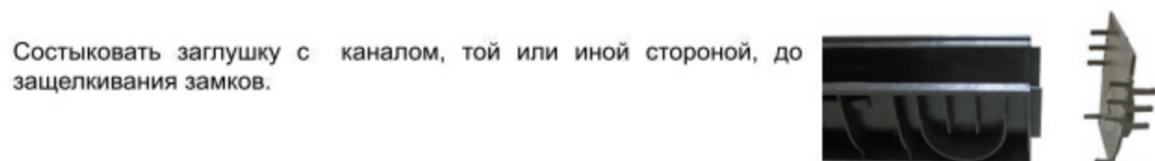


Состыковать заглушку с каналом, той или иной стороной, до защелкивания замков.

## 7. Последовательная стыковка каналов

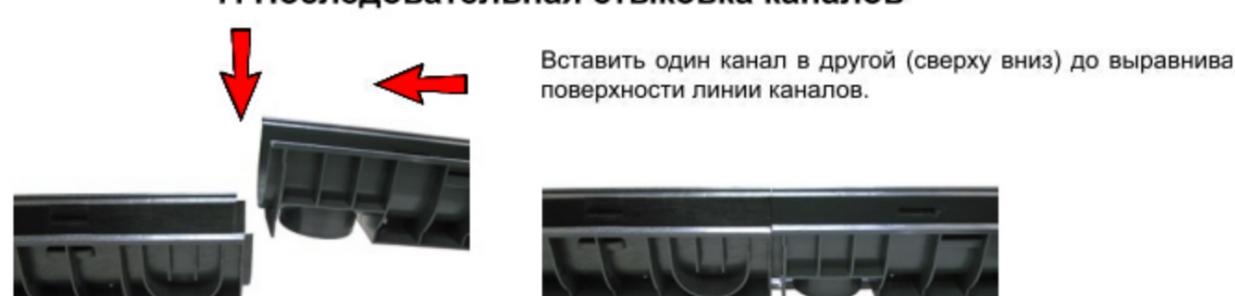

Вставить один канал в другой (сверху вниз) до выравнивания поверхности линии каналов.

## Пластиковые мелкосидящие каналы

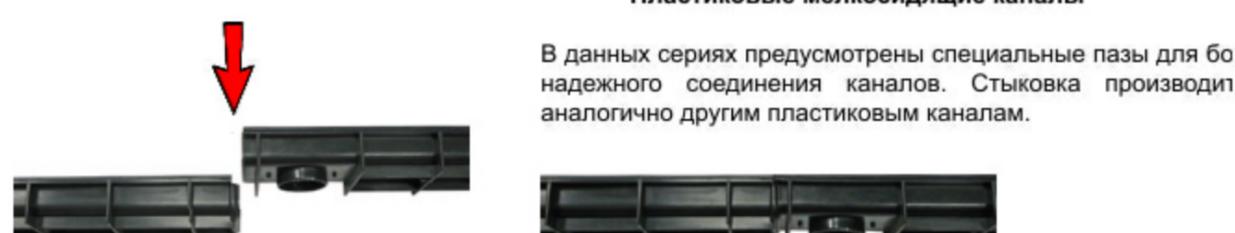

В данных сериях предусмотрены специальные пазы для бо надежного соединения каналов. Стыковка производит аналогично другим пластиковым каналам.