




Монтаж дождеприемника

Инструкция по установке дождеприемников


1. Предварительно подготовить место для установки дождеприемника.

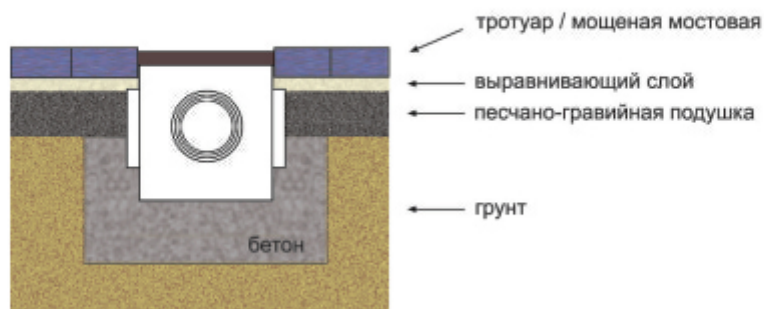

2. Подсоединить дренажную трубу Ø 50-160мм. через соответствующий стыковочный узел, предварительно вырезав в нем отверстие (при необходимости место стыковки обработать герметиком).



3. Установить перегородки в специальные пазы со стороны стыковки дождеприемника с канализационными трубами (максимум две с противоположных сторон).

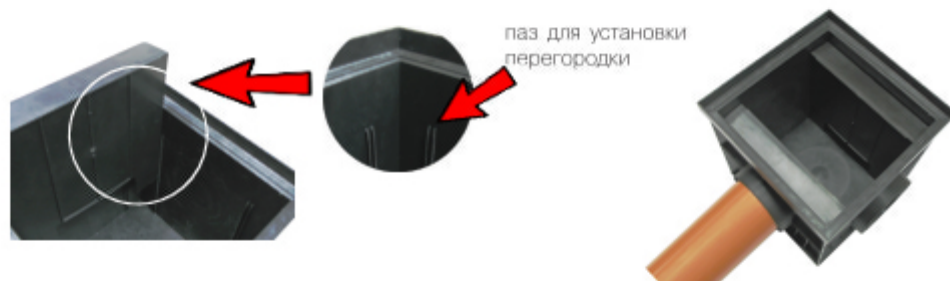

4. Установить корзину для сбора мусора между перегородками.



5. Накрыть дождеприемник решеткой



Примечание:

Очищать корзину от мусора необходимо по мере загрязнения (2-3 раза в месяц).